



PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

jedinstveni priručnik
1. izdanje (srpanj 2020.)

Poštovani!

Za nesmetan rad pisača ili višenamjenskog uređaja (u daljnjem tekstu "uređaj"), njegovu što jednostavniju upotrebu i kvalitetan ispis, u ovom priručniku vam nudimo nekoliko savjeta za korištenje uređaja i rješavanje problema koji se mogu pojaviti.

Ako u priručniku ne pronađete rješenje nekog problema ili niste potpuno sigurni kako ga riješiti, svakodnevno smo vam dostupni i putem elektroničke pošte. Možete nas i nazvati. Stojimo vam na raspolaganju za sve tehničke i probleme u vezi s radom uređaja. Naši kontaktni podaci navedeni su na zadnjoj stranici priručnika.

U slučaju problema koji se mogu pojaviti tijekom korištenja uređaja ili informacija u vezi s ugovorima i najmu dodatnih uređaja, slobodno nas kontaktirajte putem telefona ili nam pošaljite poruku na našu adresu elektroničke pošte. Naši kontaktni podaci navedeni su na zadnjoj stranici priručnika.

Nositelji svih prava intelektualnog vlasništva na opremi i uređajima koje koristimo su treće osobe (proizvođači), osim opreme koja je izričito označena kao proizvedena od strane tvrtke Optiprint d. o. o., (npr. spremnik tinte). Ne zastupamo niti smo povezani s bilo kojim od proizvođača ili distributera originalne opreme i uređaja. Prerađivanje i punjenje tonera koji se koriste u radu s uređajima vrši isključivo tvrtka Optiprint d.o.o., a ne proizvođači tonera ili uređaja, odnosno nositelji prava intelektualnog vlasništva na tonerima i uređajima.

Želimo vam obilje poslovnog uspjeha i zadovoljstva!

Optiprint tim

Datum izdavanja priručnika: srpanj 2020.

Online izdanje korisničkog priručnika:

<https://www.optiprint.hr/prirucnik/>

Tekst koji se koristi u ovom priručniku je vlasništvo tvrtke Optiprint d.o.o. i zaštićen je autorskim i srodnim pravima u skladu s propisima koji su na snazi u Republici Sloveniji. Bez pismenog dopuštenja tvrtke Optiprint d. o. o. i uzimajući u obzir primjenjiva ograničenja autorskih i srodnih prava, zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje (reprodukcija) i svaki drugi način širenja materijala u bilo koje druge svrhe, osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu, uz obavezno zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima. Svaka kopija mora sadržavati oznaku "© 2020 - Optiprint d.o.o.".

SADRŽAJ

1	OSNOVNE UPUTE	1
1.1	KOPIRANJE – opće upute.....	1
1.1.1	Kvaliteta i brzina ispisa	1
1.1.2	Različite postavke ispisa putem računala	1
1.2	FOTOKOPIRANJE (po izboru)	4
1.3	SKENIRANJE (po izboru).....	4
1.4	TESTNI ISPIS ILI IZVJEŠĆE O STANJU UREĐAJA	5
1.5	ZALIHA POTROŠNOG MATERIJALA I TINTE.....	6
1.6	ZAMJENA TONERA (SAMO AKO VAŠ UREĐAJ NE KORISTI SUSTAV OPTIPRINT).....	6
2	NAPREDNE UPUTE	8
2.1	IZBOR PAPIRA.....	8
2.2	ISPISIVANJE NA OMOTNICAMA	8
2.3	POSTAVKE TELEFAKSA (po izboru)	9
2.4	UPRAVLJAČKI PROGRAMI	9
2.5	DODATNE MOGUĆNOSTI	9
3	RJEŠEVANJE PROBLEMA	10
3.1	SMANJENA KVALITETA ISPISA.....	10
3.2	ZAGLAVLJIVANJE PAPIRA.....	11
3.3	LINIJE ili MRLJE KOD KOPIRANJA/SKENIRANJA	11
3.4	UMJESTO TEKSTA ISPISUJU SE "ČUDNI ZNAKOVI"	13
3.5	UPOZORENJA O TINTI.....	14
3.6	OSTALI PROBLEMI	15
4	SIGURNOSNE INFORMACIJE	16

1 OSNOVNE UPUTE

1.1 KOPIRANJE - opće upute

1.1.1 Kvaliteta i brzina ispisa

Uređaji imaju 3 opcije kvalitete ispisa:

Skica/Uredska upotreba/Draft: najbrži način ispisa, pogodno za ispis u boji, crno-bijeli ispis i za manje slike (logotipe).

Normalan/Profesionalan/Normal: standardni ispis, srednja brzina, pogodno za ispis teksta i manjih i slika srednje veličine.

Najbolji/Prezentacija/Best: Najkvalitetniji, ali i najsporiji ispis, pogodno za ispis visokokvalitetnih slika s visokom pokrivenošću, fotografije na cijeloj stranici itd.

Maksimalna razlučivost (dpi): ispis s najvišom dostupnom razlučivošću. (po izboru)


1.1.2 Različite postavke ispisa putem računala

Prije kopiranja odaberite funkciju "**Svojstva pisača**".


Ovdje možete birati između nekoliko funkcija:

- kvaliteta/brzina ispisa
- jednostrani ili dvostrani ispis
- tiskanje knjižice (booklet)
- nekoliko stranica na jednom listu papira
- veličina papira (A4, omotnice ...),
- ladica iz koje će uređaj uzimati listove papira itd.



Postavke programa **Microsoft Office** (Word, Excel, PowerPoint) (postavke se mogu malo razlikovati ovisno o verziji programa):

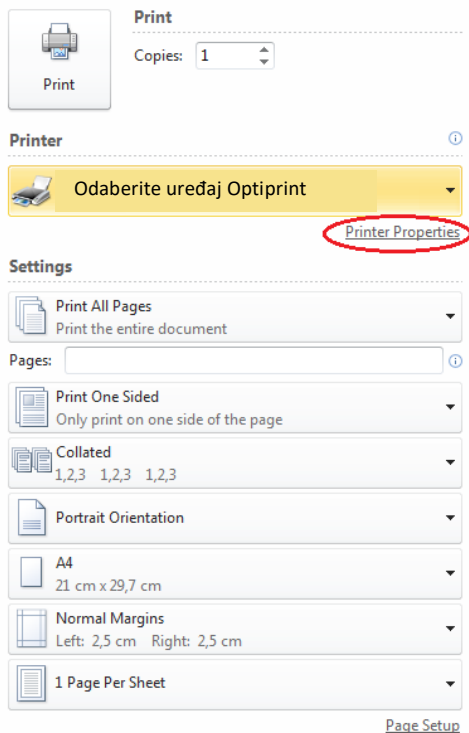

Postavke u programu **Adobe/Acrobat Reader** (.pdf dokumenti) (postavke se mogu malo razlikovati ovisno o verziji programa):

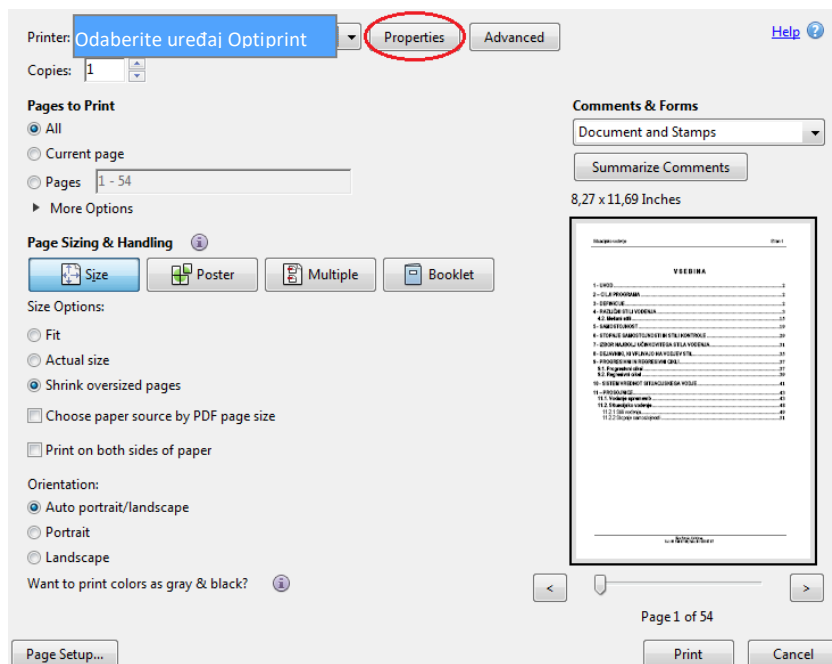

Sljedeći korak u odabiru različitih postavki u osnovi je isti kod ispisa iz svih programa (postavke se mogu malo razlikovati jer ovise o verziji programa):

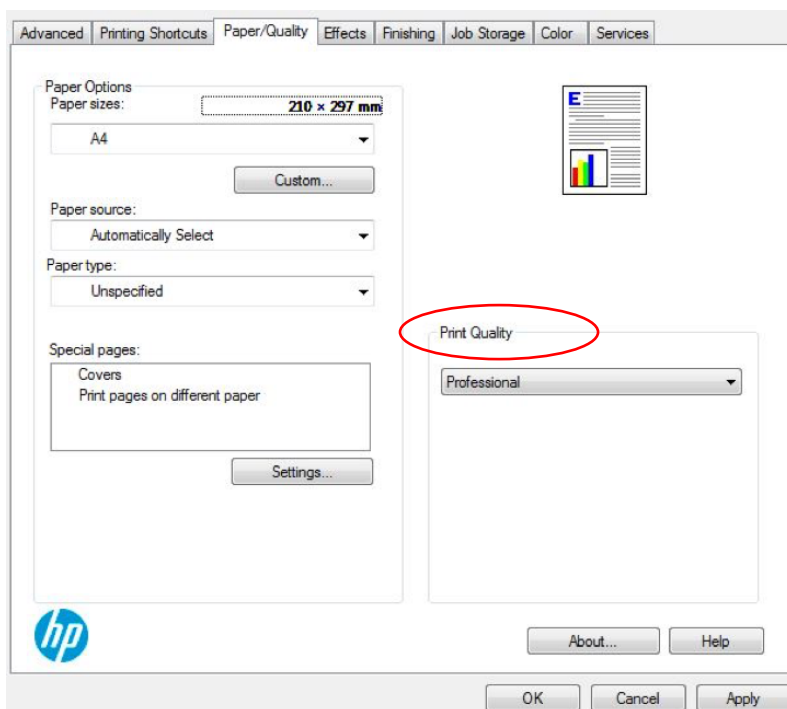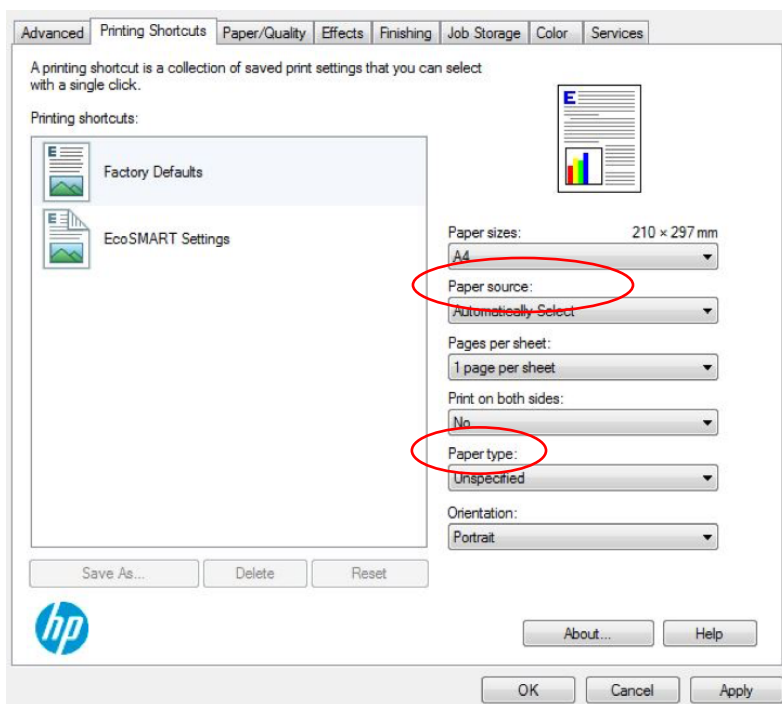

1.2 FOTOKOPIRANJE (po izboru)

Fotokopirati možete preko kopirnog stakla ili uvlakača papira.

Preko kopirnog stakla: pojedinačni listovi, bilježnice, knjige, uvezani dokumenti, listovi papira koji nisu formata A4, oštećeni ili zgužvani listovi ...

Preko uvlakača papira: koristi se ispis nekoliko listova papira istovremeno, pri čemu bi papir trebao biti formata A4, ravan, gladak, bez spajalica, neoštećen, sa stranom za ispis okrenutom uvijek prema gore i vrhom prema naprijed.

Ne stavljajte spojene, zgužvane ili na drugi način oštećene listove papire u uvlakač.

Cijena najma ne uključuje popravak oštećenja na uređaju koje je nastalo kao posljedica nepravilnog korištenja.

Na zaslonu uređaja možete odrediti i broj kopija, kvalitetu ispisa i hoće li kopija biti jednostrana ili obostrana.

1.3 SKENIRANJE (po izboru)

– Na USB uređaj




Umetnite USB u utor uređaja. Zatim odaberite opciju "Skeniranje na" (Skeniraj na). Odaberite format i imenujte datoteku. Da biste promijenili trenutne postavke skeniranja, odaberite "" (Postavke).

Da biste koristili druge metode skeniranja, obratite se servisnoj podršci tvrtke Optiprint.

1.4 TESTNI ISPIS ili IZVJEŠĆE O STATUSU UREĐAJA

Pomoću testnog ispisa možete, između ostalog, provjeriti ukupan broj ispisanih stranica, IP uređaja, razne postavke i informacije o upotrebi.

Na zaslonu uređaja povucite padajući izbornik prema dolje (kao što je prikazano na prvoj slici) i odaberite "⚙️" (Postavke)), zatim (Izvješća) (Izvješće o kvaliteti ispisa) ili " (Izvješće o statusu uređaja).

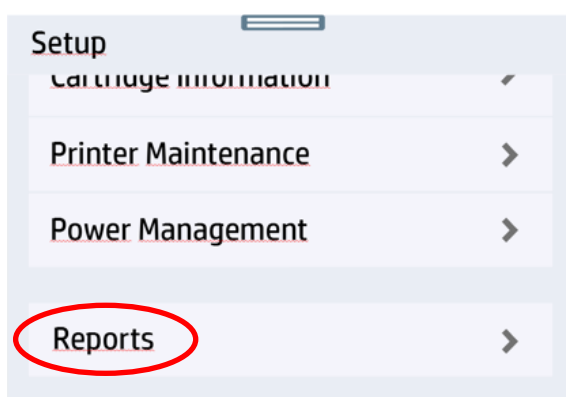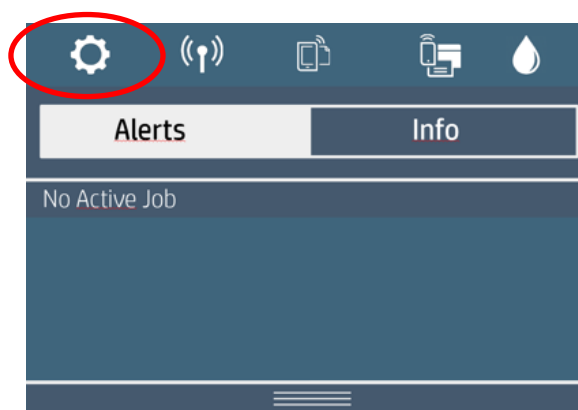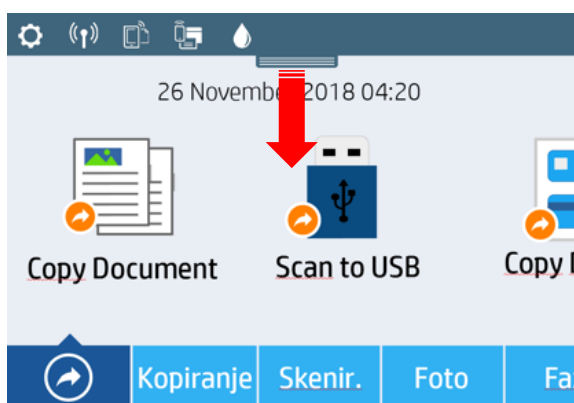

1.5 ZALIHA POTROŠNOG MATERIJALA I TINTE

Da biste imali nadzor nad raspoloživom količinom potrošnog materijala ili tinte, pratite status zaliha tonera i razine tinte u spremniku.

Upaljena zelena LED žaruljica označava da je količina tinte u spremniku dostatna, odnosno iznad bijele crte na spremniku.

U slučaju da su količine zaliha tonera ili tinte nedostatne, kontaktirajte nas putem telefona ili elektroničke pošte.

Ako nastavite s ispisom, a razina tinte je ispod bijele crte spremnika tinte, može doći do oštećenja glave pisača.

1.6 ZAMJENA TONERA (SAMO AKO VAŠ UREĐAJ NE KORISTI SUSTAV OPTIPRINT)

Ako vaš uređaj ne koristi sustav Optiprint, već originalne, obnovljene, obnovljene originalne ili ponovo napunjene tonere proizvođača Optiprint, uređaj će vas obavijestiti kada u toneru ponestane tinte. **Uređaj se smije upotrebljavati samo s tonerima tvrtke Optiprint.** Da biste zamijenili toner, otvorite vratašca spremnika tonera. Izvadite toner iz uređaja tako što ćete ga pritisnuti prema uređaju. Kada uređaj izbací prazan toner, možete ga izvući bez primjene sile. Zatim na isto mjesto umetnite novi toner. Vodite računa da prazni toner zamijenite tonerom koji sadrži tintu jednake kvalitete (na primjer, prazni toner M zamijenite punim tonerom M); jednako tako, pazite da toner bude okrenut u pravilnom položaju. Nakon postavljanja novog tonera, zatvorite vratašca spremnika.

Tijekom korištenja obnovljenih originalnih ili ponovno napunjenih tonera, uređaj i računalo mogu izdavati različita upozorenja.

Upozorenja u vezi s tonerima koja se mogu pojaviti na zaslonu uređaja ili računala:

Upozorenje na zaslonu uređaja ili računala	Intervencija
<i>Rabljeni HP toneri. Barem jedan od instaliranih tonera je rabljeni originalni HP toner.</i>	Odaberite "OK" (U redu).
<i>Nis. raz. tin. u ton. U označenim tonerima nedostaje tinte. Toner (e) još ne trebate zamijeniti. HP preporučuje da u pripravi uvijek imate zamjenski toner kojeg ćete moći upotrijebiti u slučaju ako se postojeći toner isprazni i treba ga zamijeniti.</i>	Odaberite "OK" (U redu).
<i>Toner je skoro prazan. Toneri su skoro prazni i uskoro će se potpuno isprazniti. Iako toner još nije potrebno zamijeniti, HP preporučuje da pripremite zamjenske tonere koji će vam biti pri ruci kada se toneri koje trenutno koristite potroše i treba ih zamijeniti.</i>	Odaberite "OK" (U redu).
<i>Toneri su prazni. Prije nastavka ispisa potrebno je zamijeniti prazne tonere. U tom slučaju potrebno je zamijeniti tonere. Oprez: zamijenite samo prazne tonere.</i>	Zamijenite prazan toner.

Važno: Prazne tonere ne bacajte, nego ih vratite serviserima tvrtke Optiprint.

2 NAPREDNE UPUTE

2.1 IZBOR PAPIRA

Umetnite papir u glavnu ladicu i provjerite je li poravnat u sva četiri kuta. Podesite vodilice širine i duljine papira tako da tijesno prilježu uz rubove papira. Pritisnite svežanj papira kako biste provjerili nalazi li se ispod oznaka ograničenja količine na bočnoj strani ladice.

Za svakodnevno fotokopiranje preporučujemo kvalitetan papir težine 80 g/m². Isprobali smo nekoliko verzija, stoga vas možemo savjetovati pri odabiru. Papir s dobrim omjerom kvalitete i cijene možete naručiti kod nas ili našeg poslovnog partnera. Takav papir osigurava dobru kvalitetu ispisa (teksta i fotografija), a njegovim korištenjem smanjuje se mogućnost zaglavljenja u uređaju.

Za ispis promotivnih materijala i važnijih dokumenata preporučujemo kvalitetniji papir težine 100 grama koji je prilagođen ink-jet tehnologiji ispisa i osigurava dobar kontrast i bolju postojanost boja. Također preporučujemo papir težine 120 grama.

Za ispis naslovnica, jednostavnijih letaka, slika itd. preporučujemo obloženi papir težine od 160 do 200 g/m².

Za ispis fotografija preporučujemo foto papir (sjajni ili mat) težine 150 g/m² ili više.

Najveća dopuštena težina papira koja se može koristiti za ispis je 200 g/m². Ako koristite deblji papir, ne zaboravite na uređaju podesiti odgovarajuću vrstu papira.

2.2 ISPISIVANJE NA OMOTNICAMA

Dokument za ispis na omotnicama pripremite tako da veličina lista papira bude jednaka veličini omotnice. Omotnice umetnite u odgovarajuću ladicu tako da strana omotnice za ispis bude okrenuta licem prema dolje. Pažljivo ih poravnajte s klizačem koji se nalazi

na bočnoj strani ladice. Omotnice nemojte umetnuti do samog ruba kako bi ih uređaj mogao pravilno zahvaćati. Prije ispisa

odaberite veličinu omotnice za ispis (više informacija o postavkama veličine pronacićete u poglavlju "Različite postavke ispisa" na stranici 1.)

2.3 POSTAVKE TELEFAKSA (po izboru)

Da bi telefaks uređaj funkcionirao, u većini slučajeva dovoljno je samo priključiti telefonski kabel u priključak za telefaks. Iako uređaji podržavaju faksiranje u boji, preporučujemo da uvijek šaljete crno-bijele faks poruke. Ako primatelj nema mogućnost primanja faks poruka u boji, neće ih moći primiti, dok crno-bijele poruke može primiti bilo koji telefaks uređaj.

2.4 UPRAVLJAČKI PROGRAMI

Ako želite uređaj spojiti na dodatna računala, upravljačke programe možete preuzeti s mrežne stranice tvrtke Optiprint <https://www.optiprint.hr/drivers/>, gdje ćete odabrati odgovarajući pisač na temelju vašeg operativnog sustava i modela pisača.

Isto tako možete u Google tražilicu unijeti i model uređaja + upravljačke programe (*eng. "drivers"*). Otvorite službenu mrežnu stranicu proizvođača uređaja s upravljačkim programima, odaberite vaš operativni sustav i pohranite upravljački program.

Ako niste sigurni koja je ispravna oznaka vašeg uređaja, pomoć možete zatražiti putem elektroničke pošte.

2.5 DODATNE MOGUĆNOSTI

Za pomoć u vezi s postavkama iz ovog poglavlja obratite se servisnom osoblju putem elektroničke pošte ili nazovite servisni broj telefona.

3 RJEŠAVANJE PROBLEMA

3.1 SMANJENA KVALITETA ISPISA

U slučaju smanjene kvalitete ispisa, možete ga poboljšati čišćenjem glave pisača:

- 1) Na zaslonu uređaja povucite padajući izbornik prema dolje i odaberite opciju "⚙️" (Postavke), zatim (Održavanje pisača).
- 2) Odaberite opciju (Čišćenje glave pisača). Čišćenje glave pisača traje 1-2 minute, a za to vrijeme uređaj može ispisati do 3 stranice. Za početak postupka čišćenja odaberite opciju (Nastavi). Nakon čišćenja glave pisača i ispisa stranica, na zaslonu se pojavljuju dvije mogućnosti: ponoviti postupak čišćenja ili ga dovršiti. Ako kvaliteta posljednje ispisane stranice (možete ispisati do 3 stranice) nije zadovoljavajuća, ponovite postupak (maksimalno 3 puta), u suprotnom dovršite postupak i nastavite s ispisivanjem.

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša, obratite se servisnom centru putem elektroničke pošte ili nazovite servisni broj telefona jer ne preporučujemo pretjeranu upotrebu ovog postupka. Tijekom postupka čišćenja glave pisača koristi se tinta koja se odlijeva u spremnik viška tinte koji se s vremenom napuni.

3.2 ZAGLAVLJENJE PAPIRA

Ovisno o mjestu zaglavljenja, zaglavljeni papir možete ukloniti na sljedeće načine:

- 1) Otvorite vrata uređaja na način kao što je prikazano na zaslonu, dobro pregledajte unutrašnjost uređaja, zatim pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir. Da biste lakše uklonili zaglavljeni papir, pomičite dijelove označene strelicama ili oznakama zelene i plave boje.
- 2) Izvucite do kraja ladicu za papir na prednjoj strani uređaja. U dijelu uređaja u kojem se nalazila ladica pronađite i pažljivo izvucite zaglavljeni papir, pazeći pritom da ga ne rastrgnete i da ni jedan komadić papira ne ostane zaglavljen unutar uređaja.
- 3) Dokument se može zaglaviti i kada se koristi automatski uvlakač papira. U tom slučaju izvadite zaglavljeni papir podižući poklopac automatskog uvlakača papira (ADF) na koji odlažete dokumente prilikom skeniranja/kopiranja. Pri uklanjanju važnih dokumenata budite posebno oprezni da ih ne oštetite.

Ako papir ne možete izvaditi bez opasnosti od oštećenja uređaja, nazovite Optiprint servis ili pošaljite mail.

3.3 LINIJE ili MRLJE KOD KOPIRANJA/SKENIRANJA

Ako se tijekom kopiranja/skeniranja pojave linije ili mrlje, slijedite upute u nastavku.

- 1) Ako se linije ili mrlje pojave samo na određenim mjestima (uvijek na istim mjestima), za grešku je vjerojatno kriva prljavština na staklu.
 - Najlakši način čišćenja stakla je pomoću krpe koja ne ostavlja dlačice. Ako krpa ostavlja dlačice, problem nećete moći riješiti. Možete si pomoći i s malom količinom sredstva za čišćenje stakla koju ćete nanijeti na krpu, ali


pritom slijedite sigurnosne upute i izbjegavajte prekomjernu upotrebu i vlaženje uređaja.

- Ako se prilikom kopiranja/skeniranja s ADF-a pojave linije, podignite poklopac uređaja i krpom obrišite tanki rub stakla s lijeve strane uređaja.
- Ako se pri kopiranju/skeniranju sa staklene ploče pojave mrlje, podignite poklopac uređaja i obrišite cijelu ploču krpom.


- 2) Ako se linije pojave na cijelom listu pojave, isključite uređaj, pričekajte nekoliko sekundi, zatim ga ponovo uključite.
- 3) Ako ne možete riješiti problem, nazovite nas na servisni broj telefona ili nam pošaljite mail.

3.4 UMJESTO TEKSTA ISPISUJU SE "ČUDNI ZNAKOVI"

Kod ispisa .pdf dokumenta mogu se ispisati ovakvi ili slični znakovi:

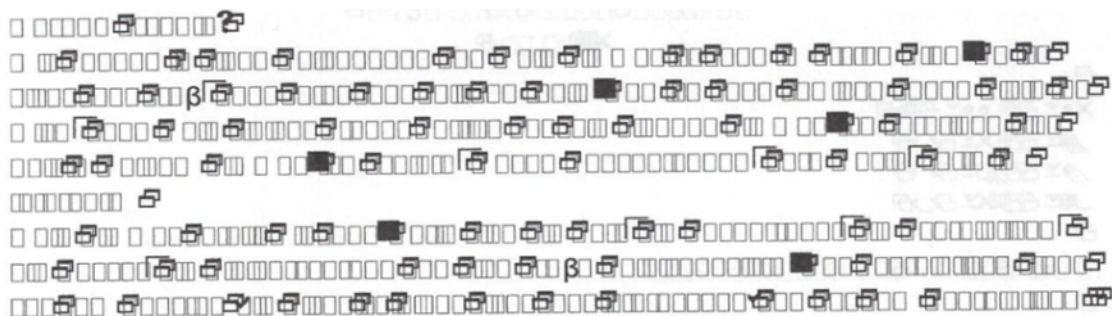

Da biste riješili ovaj problem, prije ispisivanja iz programa Adobe/Acrobat Reader kliknite na "Advanced" (Napredno) i odaberite "Print as image" (Ispis slika). Potvrdite i ispisujte.

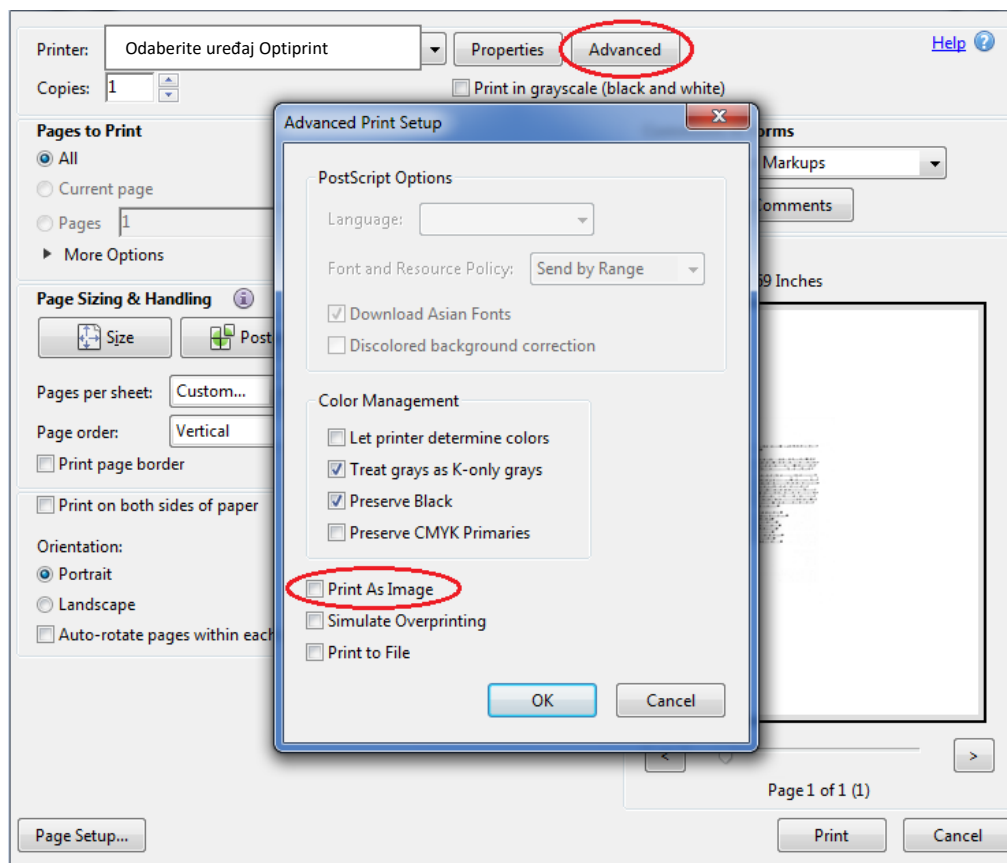

3.5 UPOZORENJA O TINTI

Uređaj koji je iznajmila tvrtka Optiprint može koristiti obnovljene originalne ili ponovno punjene tonere proizvođača uređaja ili navedene tonere u kombinaciji s tonerom proizvođača Optiprint. **Korisnik može koristiti samo tonere i tintu koje isporučuje tvrtka Optiprint, u protivnom usluga iznajmljivanja ne pokriva popravke ili usluge koje nastaju kao posljedica korištenja tinte ili tonera drugih proizvođača.**

Ako uređaj koristi obnovljene originalne ili ponovno napunjene tonere proizvođača uređaja u kombinaciji sa sustavom Optiprint, na zaslonu vašeg uređaja ili računala mogu se pojaviti sljedeća upozorenja:

- *U spremniku nema dovoljno tinte. U označenim tonerima nedostaje tinte. Toner još ne trebate zamijeniti. Preporučujemo da u pripravi uvijek imate zamjenski toner kojeg ćete moći upotrijebiti u slučaju ako se postojeći toner isprazni i treba ga zamijeniti.*
- *Krivotvoreni ili rabljeni toneri. U najmanje jednom od tonera ponestalo je originalne tinte. Toneri koje ste kupili kao nove, originalne, možda su krivotvoreni. Ako toner i dalje želite koristiti, odaberite "OK".*
- *Pozor. Jamstvo za tonere ne uključuje tintu ili tonere drugih proizvođača. Jamstvo za pisače ne uključuje popravke ili usluge nastale nakon upotrebe tinte ili tonera drugih proizvođača. Proizvođač pisača ne jamči kvalitetu ili pouzdanost tinte drugih proizvođača. Ako toner i dalje želite koristiti, odaberite "OK".*
- *Upozorenje senzora za tintu. Ako toner i dalje želite koristiti, odaberite "OK".*

Pritiskom na "OK" ili (Nastavi), upozorenja nestaju i možete nastaviti s ispisom. Ako uređaj ne nastavlja s ispisom, nazovite vašeg servisera.

Upozorenja koja se pojavljuju ako uređaj ne koristi sustav Optiprint opisana su u poglavlju 1.6.

3.6 OSTALI PROBLEMI

Ako naiđete na probleme koji nisu opisani u ovim uputama, nazovite Optiprint servis ili pošaljite e-mail.

UPOZORENJE! Uređaj sadrži dijelove koje korisnik ne može samostalno popraviti, stoga u slučaju kvara odmah kontaktirajte servisnu podršku tvrtke Optiprint. STROGO SE ZABRANJUJE SVAKA NEOVLAŠTENA INTERVENCIJA U UREĐAJ ILI SUSTAV OPTIPRINT!

4 SIGURNOSNE INFORMACIJE

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih mjera kako biste smanjili štetu od požara, strujnog udara ili dodira s tintom tijekom upotrebe uređaja i neobaveznog Optiprint sustava:


- Pročitajte i slijedite upute iz korisničkog priručniku koji ste dobili s uređajem.
- Slijedite sva upozorenja i upute na uređaju i vanjskom spremniku.
- Uređaj smije instalirati samo za to kvalificirana osoba (serviser).
- Prikladna temperatura okoline za rad uređaja je od 14°C do 32°C.
- Za napajanje OKS1 može se koristiti samo vanjsko napajanje koje ispunjava kriterije LPS (Ograničeni izvor napajanja).
- Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može samostalno popraviti. Popravak prepustite serviserima tvrtke Optiprint. **STROGO SE ZABRANJUJE SVAKA NEOVLAŠTENA INTERVENCIJA!**
- Obavezno isključite napajanje i iskopčajte kabel napajanja prije čišćenja uređaja.
- Uređaj ne podešavajte niti upotrebljavajte u blizini vode ili kada ste mokri.
- Ne okrećite i ne pomičite uređaj. Ako želite premjestiti uređaj na drugo mjesto, o istom prethodno obavijestite naše servisere.
- Uređaj postavite na stabilnu i ravnu površinu i na sigurno mjesto gdje nitko ne može stupiti nogom na kabel, spotaknuti se o njega ili ga oštetiti.
- Koristite samo kabele za napajanje koji se isporučuju s uređajem.
- Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, izvorima topline ili visokim temperaturama.
- U slučaju izlivanja tinte, prestanite koristiti uređaj i ne dirajte ostatke tinte. Za uklanjanje tinte i zaštitu površina možete koristiti papirni ručnik ili upijajuću krpu. Provjerite da u blizini nema otvorenog plamena. Prozračite prostoriju i odmah se obratite servisnoj službi tvrtke Optiprint.
- Izbjegavajte kontakt tinte s kožom i očima.

- Ako tinta dođe u kontakt s očima, odmah ih isperite s puno tekuće vode i potražite liječničku pomoć.
- U slučaju dodira tinte s kožom, odmah je isperite sapunom i vodom. Kožu isperite najmanje 15 minuta. U slučaju iritacije kože, potražite liječničku pomoć.
- U slučaju gutanja tinte odmah potražite liječničku pomoć.
- U slučaju dodira tinte s odjećom, odmah ju dobro isperite.

Sustav Optiprint

Maks. napon 5V; Maks. struja 0,5A

Proizvedeno u Sloveniji

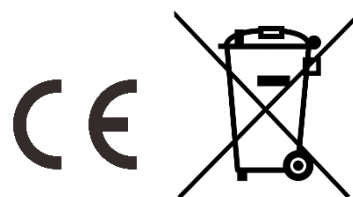

[illegible]

KONTAKT

Opti Print Adria d.o.o., Lastovska 17, 10000 Zagreb

T: 01 7987 500

E: info@optiprint.hr

ZAGREB

PRODAJA

T: 097 7126 742
01 7987 500

E: info@optiprint.hr

SERVIS

T: 097 9394 124
091 4016 169
01 7987 501

E: servis@optiprint.hr

RIJEKA

PRODAJA

T: 091 4016 167
E: rijeka@optiprint.hr

SERVIS

T: 091 4016 168
E: servis.ri@optiprint.hr

ZADAR, ŠIBENIK

PRODAJA

T: 091 4016 171
E: zadar@optiprint.hr

SERVIS

T: 091 4016 172
E: servis.zd@optiprint.hr

VARAŽDIN

PRODAJA

T: 097 7126 742
E: varazdin@optiprint.hr

SERVIS

T: 091 4016 174
E: servis.vz@optiprint.hr

PULA

PRODAJA

T: 091 4016 175
E: pula@optiprint.hr

SERVIS

T: 091 4016 176
E: servis.pu@optiprint.hr

SPLIT

PRODAJA

T: 091 4016 180
E: split@optiprint.hr

SERVIS

T: 091 4016 182
E: servis.st@optiprint.hr

OSIJEK

PRODAJA

T: 01 7987 500

SERVIS

T: 099 4968 445

E: osijek@optiprint.hr

E: servis.os@optiprint.hr

